


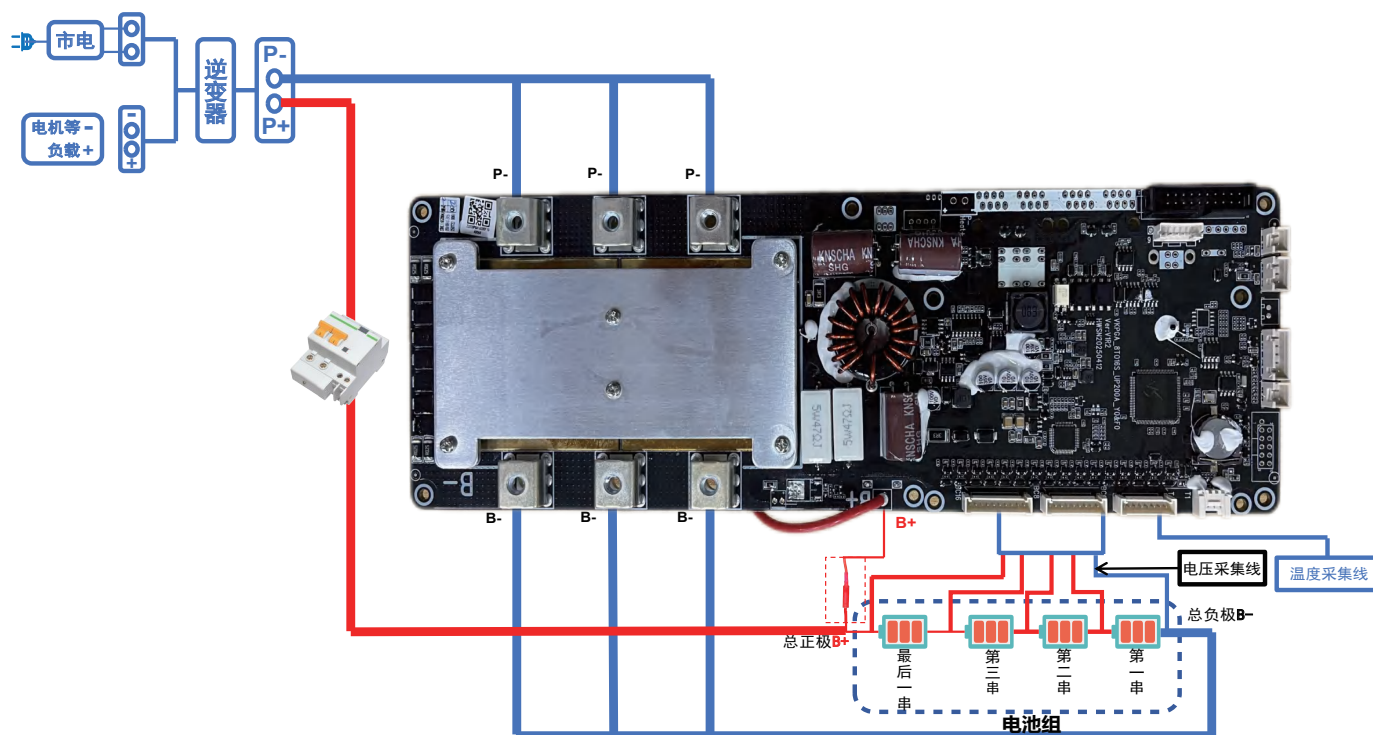

注意：如您在使用过程中发现产品与本手册描述有不一致之处，请以产品实际为准。

BMS安装说明

保护板上电有严格的顺序要求，需先焊接 B-、P-，再焊接 B+、P+；之后按由低到高的顺序插接电池采样线。连接完成后，需通过充电或按键激活。所有连接线安装完毕后，方可接入负载或充电器。

注意事项

- ① 焊接电池引线时，绝不可错接或反接。若确实接错，该电路板可能损坏，需重新测试合格后才能使用。
- ② 装配时，保护板不要直接接触电芯表面，以防损坏电芯。
- ③ 使用时，引线头、烙铁、焊锡等切勿碰到电路板上的元器件，否则可能损坏电路板。
- ④ 使用过程中需注意防静电、防潮、防水。
- ⑤ 请遵循设计参数和工作条件，不要超出本规范范围，否则可能损坏电路板。
- ⑥ 当 BMS 与电池组连接良好后，若第一次无电压输出或无法充电，请检查电缆连接是否正确。



深圳问鼎新能源技术有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区中晟会港湾1栋B座6楼

一、BMS基础配件连接


触摸彩屏（多尺寸可选）



正面






反面

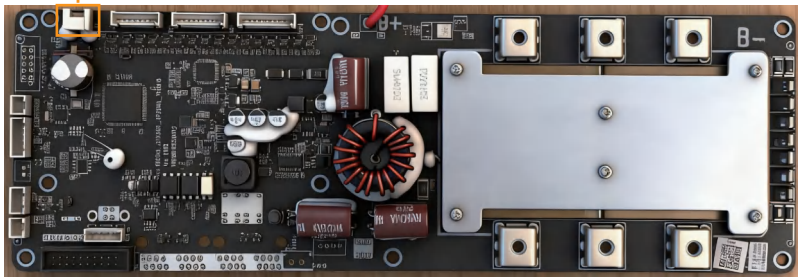


BMS主板

配套线材

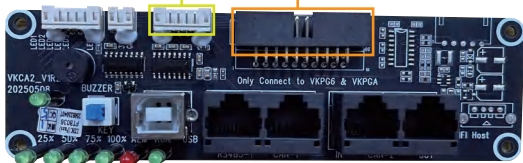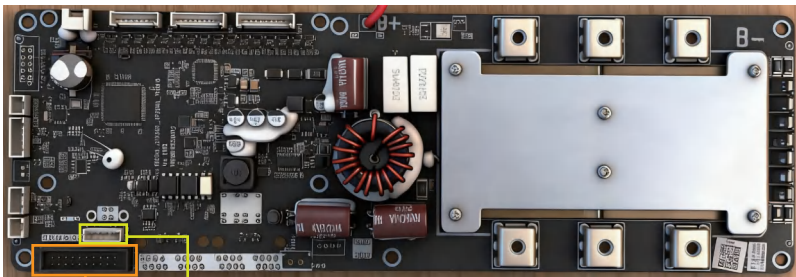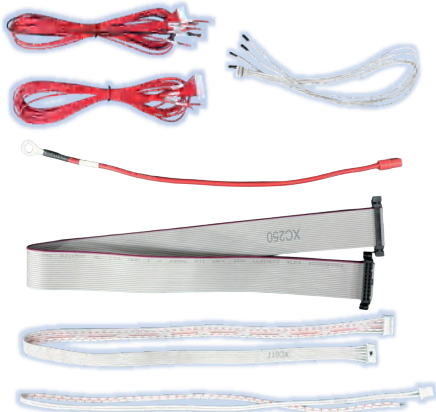

分体板连接

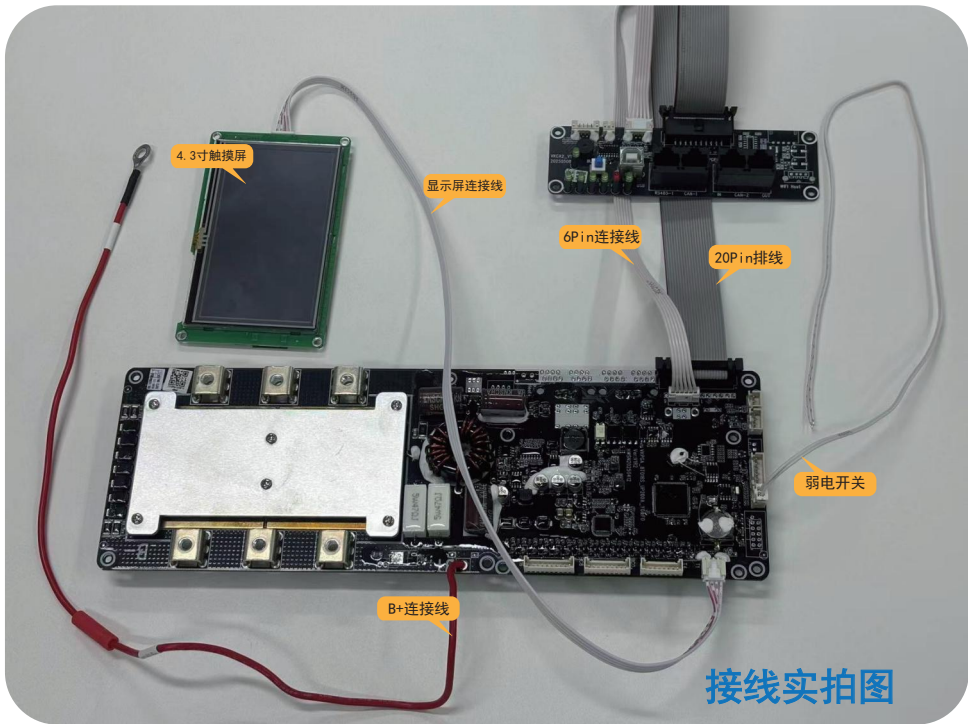

接线实拍图

提示：

关于开关的注意事项




若您未配备开关，请将图中这两根白色电线连接起来。





若您需连接开关按钮，请购置单独的开关按钮并完成连接，之后按下按钮即可。

二、BMS外部连接步骤

①将BMS的B-端通过三根电缆线连接到串联电芯的总负极。

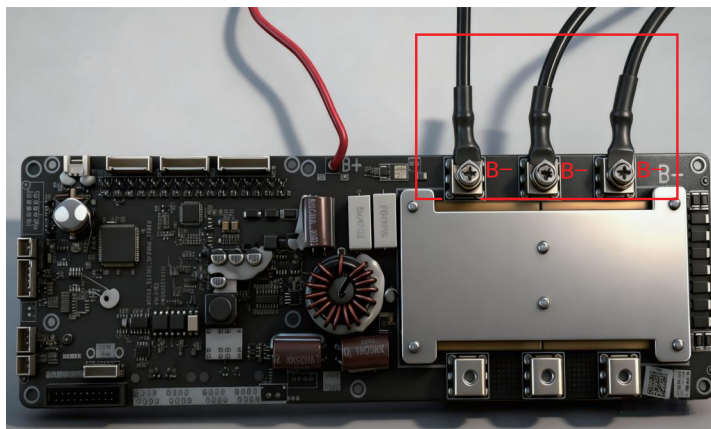

②把温度采集线、电压采集线插入BMS对应的端口，其另一端按顺序(如图所示)接入电芯。

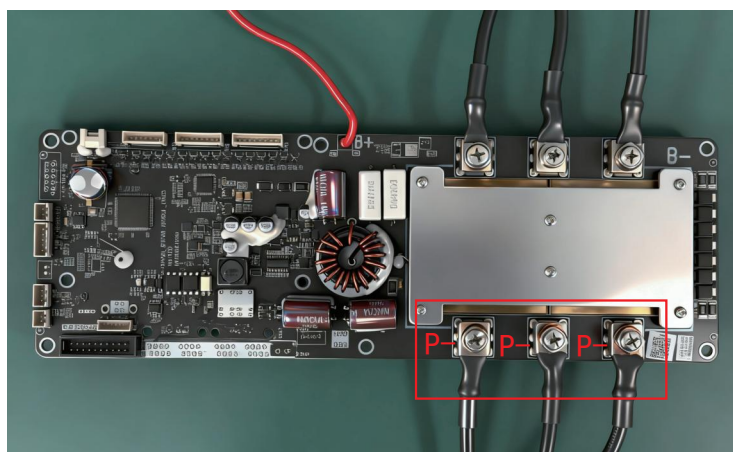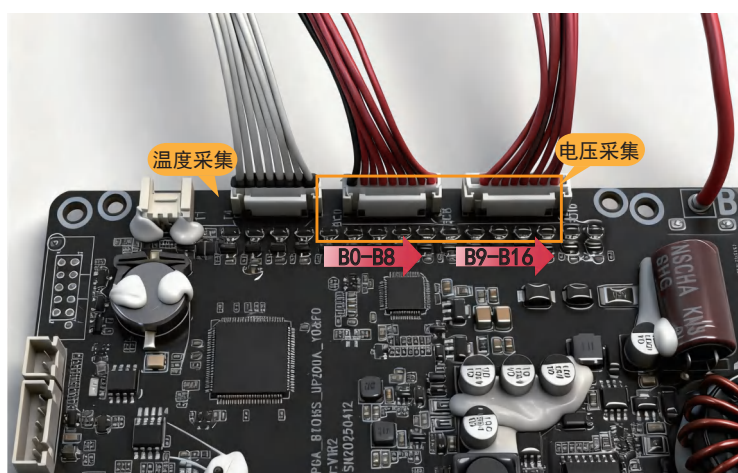

③用三根电缆线将BMS上的P-端连接到电池包的总负极。

④连接红色的B+连接线。

